Manual do Usuário

Conteúdo e Acessórios

A caixa contem os seguintes acessórios

1. 1 Navegador GPS
2. 1 Carregador de parede
3. 1 Carregador Veicular
4. 1 Cabo USB
5. 1 Fone de Ouvido
6. 1 suporte veicular

Na ausência, ou danos de fábrica de algum destes acessórios entre em contato imediatamente com o suporte técnico.

Instruções

Leia atentamente o manual de instruções para ter um melhor aproveitamento de todas as funções do GPS, ignorá-las pode dificultar a utilização do aparelho ou ainda danificar-lo devido à operação incorreta do mesmo.

Características e Especificações

Principais Características

◆ Sistema Operacional: Microsoft Windows CE 5.0

◆ Fone de ouvido Hi-Fi estéreo e alto-falante interno Hi-Fi, volume ajustável

◆ Operação através de toque na tela – Touch-Screen

◆ Antena GPS interna

◆ Memória interna de 2GB

◆ Suporta os formatos de vídeo: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV
◆ Suporta os formatos de imagem: BMP, JPG, PNG
◆ Suporta o formato E-book : TXT
◆ Bateria interna de Lítio. Pode ser carregada através do carregador veicular ou de parede.

Especificações

CPU	MediaTek MT3351
Memória Interna	64/128 MBytes
EMS memória	64 MBytes
Tela LCD	4.3” ou 5” TFT LCD, Resolução: 480(H) *272(V) ou (depende do modelo) 800(H) *480(V)
Tela de toque (Touch-screen)	Tela de alta precisão
USB	Entrada Mini USB 2.0
SD/TF	Entrada Micro SD / MMC com capacidade maxima de 8GB
Audio	A: Alto-falante embutido de alta definição B: Fone de ouvido estéreo de alta definição
GPS	Sinal fraco: <42s Sinal forte: <3s(em área aberta) Sinal médio: <36s
Bateria	Bateria interna de Lítio
Entrada do carregador da bateria	DC 5V
Carregador de parede (AC)	100/230V, 5V/ 1.5A
Car Charger	DC9-24V, 5V/ 1.5A
Carregando a Bateria	Quando estiver carregando a luz vermelha permanece ligada; quando a carga estiver cheia a luz azul permanece acesa
Sistema Operacional	Microsoft Windows CE 5.0
Software de Navegação	Memória Interna de 2GB
Formato de Video	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV;
Formato de Audio	MP3 e WMA
Formato de Imagem	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
Formato de Texto	TXT
Configurações do	[Transmissor FM] [Ajuste da Tela] [Definições

Sistema	Padrão] [Volume] [Power] [Iluminação] [Hora/data] [Idioma] [Sistema de Informações]

Este tópico irá apresentar os componentes e algumas funções básicas do Navegador GPS para facilitar seu manuseio.

Forncecimento de Energia e Carga

Ao utilizar o GPS pela primeira vez, carregue a bateria por completo, utilizando o carregador de parede.

Fornecimento de Energia

Há 3 opções para carregar a bateria: carregador de parede, carregador veicular e cabo USB

Este navegador GPS utiliza bateria de lítio para fornecer energia quando não estiver conectado com o adaptador. A marca [ ] ao lado direito da tela indica a carga desta bateria.

Para carregar através do computador, utilizar conexão através do cabo USB

【Observação】Este Navegador GPS está equipado com bateria interna de Lítio. Sua duração pode variar de acordo com a função que está sendo executada. Execução de vídeos e músicas tendem a consumir a energia da bateria mais rapidamente.

Usando o carregador de parede para fornecimento de energia

Ao utilizar o GPS pela primeira vez, carregue a bateria por completo, utilizando o carregador de parede

1. Conecte a extremidade menor na entrada USB do aparelho.

2. A outra extremidade conecte na tomada para iniciar o fornecimento de energia ao GPS.

【Nota】A luz VERMELHA indica que o dispositivo está sendo carregado. **ATENÇÃO**: Não remova o carregador da tomada enquanto a luz vermelha estiver acessa. Quando a carga estiver complete, a luz VERMELHA desligará e uma luz AZUL acenderá. Se o dispositivo estiver com pouca ou nenhuma carga, carregue-o imediatamente.

Usando o carregador veicular de bateria para carregar

1. Conecte o carregador veicular ao GPS;
2. A outra extremidade deve ser conectada a entrada de energia de seu veículo (exemplo: acendedor de cigarros)

【Nota】Insira o carregador veicular na entrada de energia de após o funcionamento de seu veículo para evitar problemas elétricos no aparelho.

Ligar/ Desligar

Ligar

Verifique se a bateria está carregada, ou então conecte há alguma fonte de energia elétrica

Pressione o botão na parte superior do dispositivo GPS para ligar-lo

【Nota】A variação severa da umidade ambiente pode prejudicar o aparelho, principalmente a tela de toque, evite deixar o aparelho em lugares onde a tela possa ficar úmida, esta situação pode até causar curto circuito.

Desligar

Pressione o botão na parte superior do aparelho para desligar, o mesmo utilizado para ligar o aparelho, o mesmo entrará em modo de espera e desligará, quando for ligado novamente retornará diretamente na última tela utilizada antes de ter sido desligado.

Reiniciar o sistema

Caso o navegador GPS apresente algum problema (travamento, lentidão, etc.), reinicie o mesmo.

Clique no botão de “reset/reiniciar” na parte de trás da máquina para reiniciar e automaticamente ajustar o sistema)

【Nota】Os dados não salvos serão perdidos quando o dispositivo estiver travado e o botão reset/reiniciar for pressionado. Realize freqüentemente um back-up de seus arquivos.

Usando o suporte para fixar o Navegador GPS

Quando utilizar o GPS no carro, você deve fixar a ventosa do suporte no pára-brisa e então acoplar o GPS.

【Nota】Fixe o suporte em um local que não atrapalhe a condução do motorista. Não fixe o suporte no dispositivo de Air-Bag.

Caneta para tocar a tela

A caneta é a ferramenta para você tocar a tela do seu GPS, mantenha-a em lugar seguro e de fácil acesso

【Nota】utilize outros objetos pontiagudos para tocar a tela além da caneta fornecida junto com o GPS, isto pode causar danos na tela

Cartão de Memória SD/MMC (Opcional)

Nunca salve arquivos na memória do GPS, sempre utilize a unidade de memória externa (SD/MMC) para este tipo de operação.

Não retire o cartão de memória enquanto o software de navegação estiver sendo usado.

Conectando ao Computador

O dispositivo pode ser conectado com o computador através do cabo USB, você pode copiar os documentos da memória externa (SD/MMC) do navegador ou computador e transferi-los entre sí.

1. Tenha certeza de que o GPS está ligado
2. Conecte a menor extremidade do cabo USB na entrada do GPS [ ] e a outra extremidade [ ] na entrada USB do seu computador.
3. Depois de conectado a seguinte tela aparecerá no seu GPS:

4. Após realizar as transferências de dados que precisar (arquivos de música, fotos, vídeos, etc.) desconecte o cabo USB do aparelho GPS e ele retornará as funções

básicas.

【Nota】Segurança dos dados: Por favor, copie os dados para o dispositivo de armazenamento externo (SD/MMC) cada vez antes de você atualizar os dados do seu sistema. Nossa empresa não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda de dados.

【Observação】O dispositivo de GPS irá parar de realizar as funções básicas (navegação, execução de músicas, vídeos, etc.) enquanto estiver conectado ao outro dispositivo através da conexão USB

【Nota】Durante o processo de transferência de arquivos, estes podem não ser salvos devido as seguintes situações

1. Desconectar impropriamente o cabo USB
2. Desligar o dispositivo
3. Resetar/Reiniciar o sistema pressionando o botão reset/reiniciar

Funções Primárias

Tela Principal e Função

Menu Principal

Notas

1. Informação de Mapa

É possível que alguns dados da navegação não sejam coerentes com as instruções de tráfego local por causa de mudanças cotidianas, como sentido de vias, ruas novas, etc. Respeite as condições das vias e as regras de trânsito locais.

2. Navegação

O navegador oferece uma rota como referência, porém o condutor pode optar pela rota que estiver mais familiarizado, o aparelho se adapta e re-calcula a rota de acordo com a posição atual do carro

3. Recepção de Sinal

Diversos fatores, tais como edifícios altos, túnel, estacionamento subterrâneo, condições climáticas diferentes, afetam a capacidade de recepção do sinal podendo dificultar a apuração dos dados de localização e definição de rota.

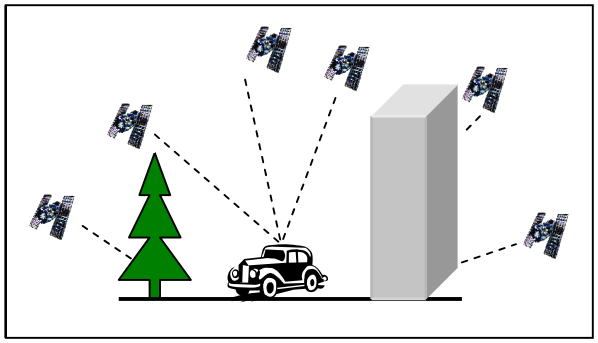

Reprodutor de Audio

O reprodutor de áudio suporta arquivos nos formatos MP3 e WMA. Você pode definir a seqüência de reprodução como quiser

Antes de usar o reprodutor de áudio, faça um backup dos arquivos para outra pasta para evitar perda de informações importantes do sistema GPS.

Reprodutor de Vídeo

O reprodutor de vídeo suporta os arquivos nos formatos ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 e FLV

Pode-se exibir o vídeo com tela cheia ou reduzida, deve-se tocar sobre o vídeo

para alterar o tamanho de exibição do vídeo na tela

Antes de usar o reprodutor de vídeo, faça um backup dos arquivos para outra pasta para evitar perda de informações importantes do sistema GPS

Reprodutor de Imagens

O reprodutor de imagens suporta os arquivos JPG, BMP, PNG.

Função girar imagem, aumentar/diminuir imagem, exibir automaticamente

Antes de usar o reprodutor de vídeo, faça um backup dos arquivos para outra pasta para evitar perda de informações importantes do sistema GPS

E-book reader

Trabalha com formato de vídeo TXT
Função “virar página”, procure a página ou arquivo e entre no mesmo
Antes de usar o reprodutor de vídeo, faça um backup dos arquivos para outra pasta para evitar perda de informações importantes do sistema GPS

Tela de jogos

Clique no ícone para escolher o jogo, como mostra a figura a seguir:

4-36

Ferramentas

Clique no ícone para selecionar as ferramentas, como mostra a figura a seguir

19

Tela de Ajustes

Clique no ícone

para entrar no menu “Ajustes”. Você poderá acessar as funções Luz de Fundo, Volume, Idiomas, FM, Data, Calibragem, Informação do Sistema e Restauração de Sistema.

20

Ajuste da Luz de Fundo

Clique em

para entrar na tela a seguir:

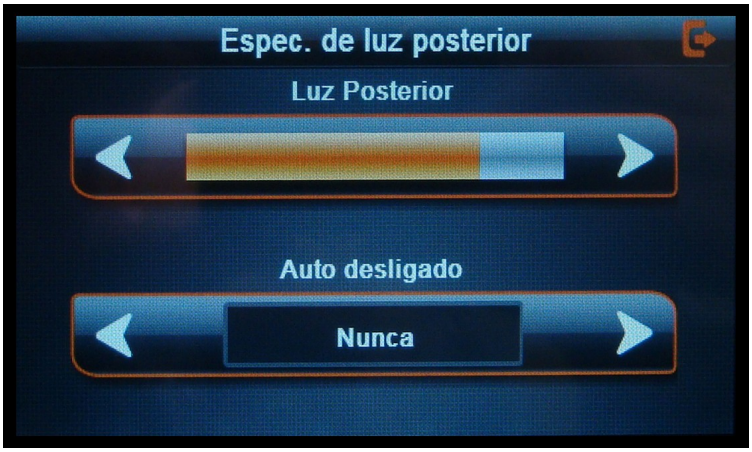

21

Ajuste de Volume

Nesta opção você poderá:

1. Ajustar o volume do alto-falante
2. Ajustar o volume de toque do teclado

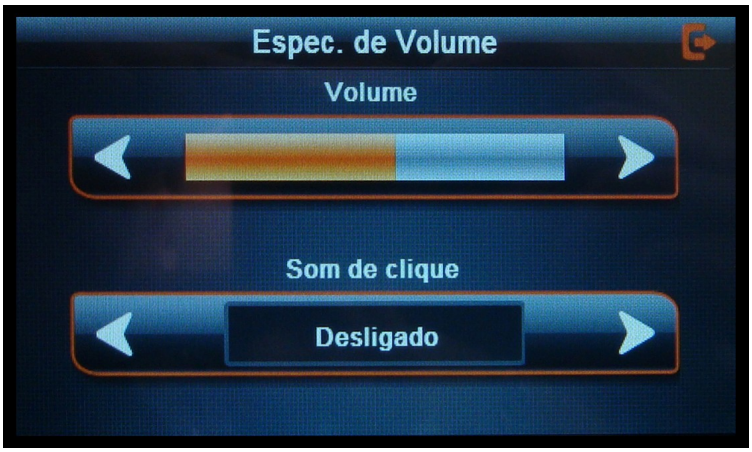

22

Transmissor FM

Clique em

para entrar na tela a seguir:

23

O Transmissor FM enviará o sinal de áudio para o rádio. Sintonize a mesma freqüência nos dois aparelhos, por exemplo, 86.7MHZ, todos os sons do GPS irão ser reproduzidos através do sistema de som do veículo.

Ajuste de Data e Hora

Nesta opção você poderá:

1. Ajustar a hora do sistema;
2. Ajustar a data do sistema;
3. Ajustar Região de Fuso-Horário.

25

1. Clique nas setas e para ajustar a data e a hora.

2. Clique nas setas e para ajustar a região.

Clique no ícone para sair da tela atual depois de ajustar data e hora. Para salvar a operação clique em ”SIM”

Calibragem do Toque

Clique em

para entrar na tela como mostra a figura a seguir:

26

Clique em”SIM”, na seqüência a tela mover-se-á do centro esquerda acima, esquerda

baixo, direita abaixo e à direita acima até a calibração se completar. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar a calibração e voltar para a tela principal automaticamente. Se não salvar as informações, por favor, aguarde 30 segundos e a tela anterior irá retornar automaticamente.

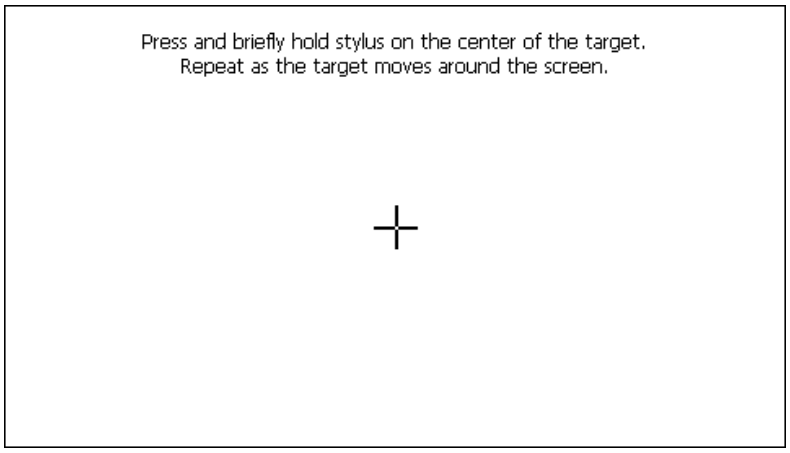

27

Para selecionar o idioma clique em

Selecione o idioma:

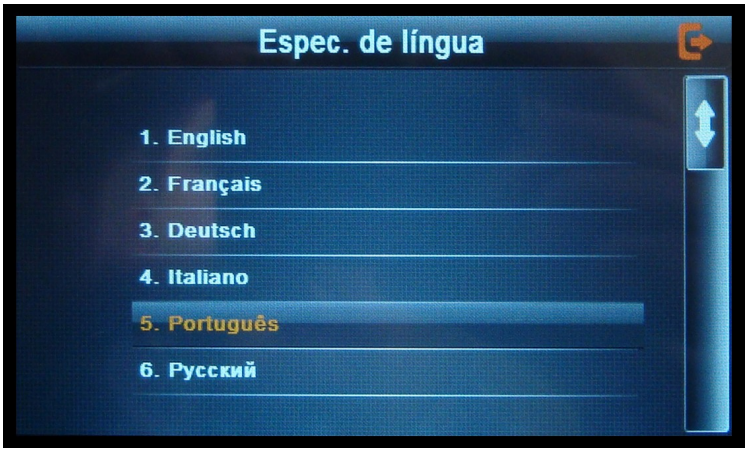

Informações do GPS

Dê um clique simples em para ter acesso às informações do GPS

28

Solução de Problemas

Se o seu GPS não estiver funcionando normalmente, por favor, verifique os possíveis problemas e soluções abaixo. Se mesmo assim não obtiver sucesso, entre em contato com nosso suporte técnico.

Problema	Possível Causa	Solução
Não consigo ligar o GPS	Bateria descarregada	Carregue a bateria
O GPS desliga derrepente	Bateria fraca	Carregue a bateria
A imagem do GPS está escura	O ajuste de brilho não está adequado	Ajuste a luz de fundo
	A luz de fundo desligou automaticamente	Clique na tela e a luz reacenderá

Não obtenho sucesso quando clico na tela	Falta de calibragem do toque na tela	Calibrar o toque na tela
Não há som	O volume está baixo	Aumente o volume no menu “Ajustes”
	O Fone de ouvido não está bem conectado	Verifique se a conexão do fone de ouvido está correta.
Não consigo acessar o GPS pelo computador através do cabo USB	O cabo USB não está conectado corretamente.	Conecte corretamente o cabo. Tente em outro computador Se o problema persistir entre em contato com o suporte técnico
GPS sem sinal	Obstáculos físicos.	Espere a Recepção de sinal em locais livres, sem obstáculos físicos como paredes.
	Condição climática desfavorável	Aguardo ao menos 3 minutos para Recepção do sinal
Os dados do cartão de memória foram perdidos	Os arquivos foram deletados manualmente	Contate o suporte técnico.

Manutenção Navegador GPS

Este navegador GPS será seu companheiro, lhe proporcionará uma navegação confiável e entretenimento, para prolongar a vida útil do aparelho siga as instruções abaixo:

Proteja a tela: sempre use a caneta para operar o navegador, não pressione a tela com a força, ela é super sensível e um leve toque é suficiente, não aplique produtos químicos ou água diretamente na tela, utilize um pano macio seco ou levemente umedecido para limpar a mesma)

【Nota】Certifique-se de desativar o navegador GPS antes da limpeza

v ou impacto prejudicam os componentes de alta-precisão

【Nota】Danos acidentais não estão inclusos na assistência de garantia

v Não usá-lo nas seguintes situações: mudança drástica de temperatura (temperatura acima de 60 °, a baixa temperatura com menos de 10 °), alta tensão, empoeirado, interferência eletrostática, evitar qualquer tipo de líquido corrosivo e mergulhar em qualquer outro líquido

【Nota】Se você carregar o aparelho por via aérea ou algum outro aparelho com detector de metais, deve-se colocar o GPS em conjunto com a sua bagagem para passar no sistema de detecção de raios-X. Evite o detector magnético utilizados em aeroportos, entrada de bancos, etc..., este equipamento pode danificar os dados do sistema do GPS. Não assumimos qualquer responsabilidade por isso, ficando fora da garantia problemas causados nestas situações.

Evite luz intensa ou radiação ultravioleta (sol) diretamente da tela do aparelho, a fim de aumentar a vida útil do mesmo.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.